



Fahnen-Stabilisator

*Stets komplett entfaltete Fahnen,
auch ohne Wind.*


Fahnen-Stabilisator



Stets komplett entfaltete Fahnen auch ohne Wind – mit dem Fahnen-Stabilisator ist das kein Problem!

Der Stabilisator kann einfach an jedem vorhandenen Fahnenmast ohne Ausleger eingesetzt werden. Er ist für Fahnen im Hochformat mit einer Breite bis 150 cm geeignet.

Ein Winkel aus zwei zusammengesteckten Aluminiumrohren sorgt für die perfekte Präsentation der Fahnen. Durch die spannungsfreie Entfaltung der Fahnen wird die Haltbarkeit im Verhältnis zu vergleichbaren mobilen Ausleger-systemen positiv beeinflusst!

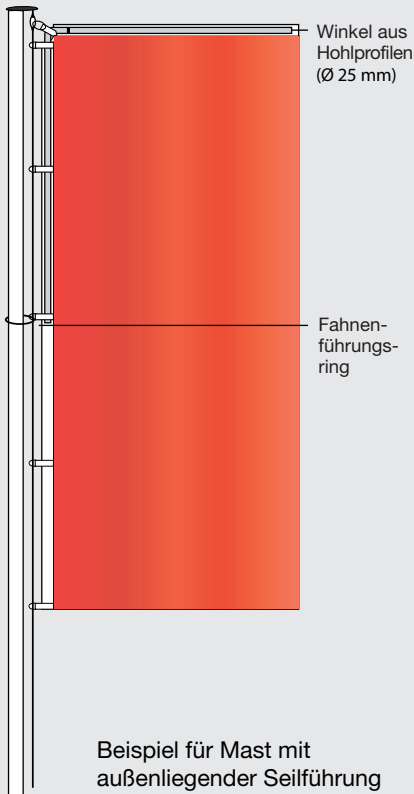


Größe	für Fahnengröße
Fahnen-Stabilisator 120 cm	120 x 300 cm
Fahnen-Stabilisator 150 cm	150 x 400 cm
<i>individuelle Zwischengrößen sind auf Anfrage lieferbar</i>	



Montage

1. Die beiden Hohlprofile in die angenähten Hohlsäume der Fahne einschieben und ineinander stecken.
2. Fahne mittels Karabinerhaken am Mast befestigen und hissen.
3. Bei Fahnenmasten mit außenliegender Seilführung wird zusätzlich ein Fahnen-führungsring in Höhe des unteren Winkelendes an der Mastseite angebracht.

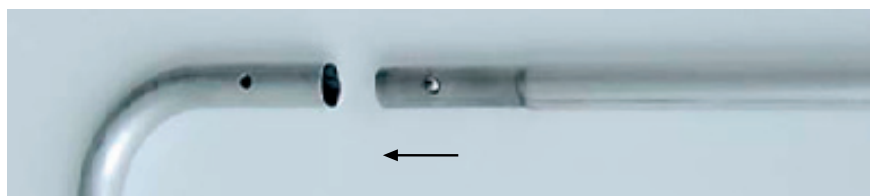

Bitte beachten Sie:

Bei extremen Windverhältnissen kann es infolge von Überlastung zum Bruch der Kunststoffkarabinerhaken kommen. Zur Vermeidung eines vorzeitigen Verschleißes wird empfohlen, Fahnen mit Stabilisator ab Windstärke 7 (ca. 60km/h) einzuholen.



Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.